



MONDAINE®

# QUICK START

Mondaine SBB  
stop2go WiFi Clock



**ITALIANO**

Page 4-9

**ENGLISH**

Page 10-15

**DEUTSCH**

Page 16-21

**FRANÇAIS**

Page 22-27

**ESPAÑOL**

Page 28-33

**日本語**

Page 34-39


**中文**

Page 40-45

A vertical red bar on the left side of the page, containing the letters 'IT' in white, bold, sans-serif font.

IT

- 1.** Rimuovere il coperchio dalla cassa e inserire due batterie al litio AA nell'orologio
- 2.** Premere i due pulsanti blu per circa 5 secondi per avviare la funzione di ricerca
- 3.** Accedere alle impostazioni del telefono
- 4.** Selezionare WLAN
- 5.** Collegarsi a WiFi Clock

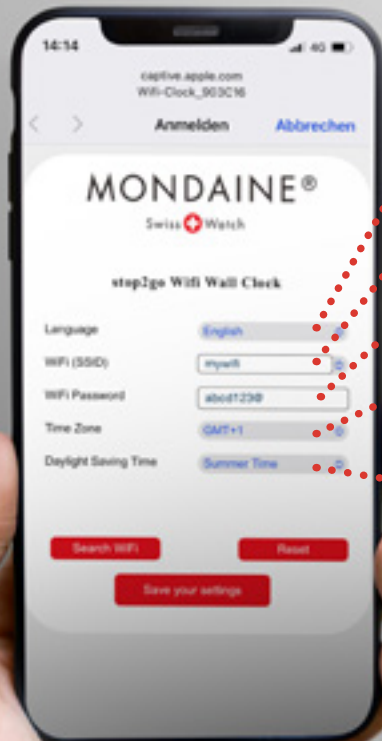

**6.** Selezionare la lingua

**7.** Selezionare la rete WiFi (SSID)

**8.** Inserire la password

**9.** Selezionare il fuso orario desiderato

**10.** Selezionare la visualizzazione dell'ora legale o solare

**11.** Salvare le modifiche

**12.** Attendere finché non compare la seguente notifica: Il tuo orologio Mondaine è connesso

**13.** L'impostazione dell'ora può richiedere fino a 2 minuti

**Reset** Ripristina il tuo orologio da parete WiFi alle impostazioni di fabbrica

# A.-

## Descrizione delle funzioni dell'orologio WiFi

- Funzione Stop2Go: la lancetta dei secondi gira di 360° in 58,5 secondi, si ferma alle ore 12 e fa una pausa di 1,5 secondi
- Batteria EOL (con indicatore fine vita): se le lancette delle ore e dei minuti si fermano all'1:50, significa che la pila si sta scaricando e deve essere sostituita (al litio, alcalina)
- Funzione WiFi: L'orologio WiFi supporta solo la connessione 2.4G



**B.-**

## **Informazioni aggiuntive sulle impostazioni**

- Dalle impostazioni è possibile scegliere 4 lingue: inglese, tedesco, cinese, giapponese
- Pulsante ricerca WiFi: selezionare WiFi (SSID); la finestra di dialogo mostrerà l'SSID con il segnale più forte
- Pulsante reset: selezionare per impostare il contenuto dell'interfaccia e ripristinare ai dati di fabbrica
- Pulsante di salvataggio delle impostazioni: orologio WiFi connesso: "Il tuo orologio Mondaine è connesso"; è possibile uscire dalle impostazioni del telefono; errore di connessione dell'orologio WiFi: "Impossibile collegarsi-riprova", controllare che la password inserita sia corretta e salvare di nuovo da "Salva le impostazioni".

# Utilizzo dell'orologio WiFi, verifica e risoluzione di errori semplici

C.-

## Come accedere alla schermata delle impostazioni (caso speciale)

A causa di problemi di compatibilità con alcuni dispositivi, si possono verificare le seguenti situazioni. Eseguire le azioni corrispondenti come indicato sotto:

- **Caso 1:**

Esempio: se, dopo aver selezionato dalla lista WLAN del dispositivo mobile l'orologio <WiFi-Clock\_8FF880>, l'interfaccia delle impostazioni non compare automaticamente, ma viene visualizzata una notifica nella barra delle notifiche che indica che il dispositivo è connesso all'orologio WiFi, cliccare direttamente sulla barra per aprire le impostazioni

- **Caso 2:**

Esempio: se, dopo aver selezionato dalla lista WLAN del dispositivo mobile l'orologio <WiFi-Clock\_8FF880>, l'interfaccia delle impostazioni non compare automaticamente, anche dopo aver provato la soluzione del Caso 1, ma si apre una pagina web vuota, aprire il browser dal telefono e digitare 192.168.4.1 nel campo URL, quindi fare clic su "cerca"; in questo modo si aprirà l'interfaccia delle impostazioni



D.-

## Verifica e risoluzione di errori semplici

- **Errore 1:**

Dopo l'accensione, le lancette dell'orologio continuano a muoversi (si fermano per un breve momento ogni 10 secondi e poi riprendono a muoversi come se fosse un ciclo).  
Soluzione: La batteria si sta scaricando, sostituirla con una nuova (alcalina)

- **Errore 2:**


Dopo aver stabilito la connessione, le lancette si fermano alle ore 12 quando l'orologio WiFi non riesce a impostare l'ora, indicando che la connessione WiFi non è avvenuta correttamente: ripetere la procedura al punto 1

- **Soluzione:**

Assicurarsi che le informazioni inserite (account e password) siano corrette, ripristinare dopo aver selezionato "Salva le impostazioni" e riprovare; in alternativa ripristinare le impostazioni di connessione dell'orologio WiFi

EN

- 1.** Remove the lid from the case back, place two lithium AA batteries in the clock
- 2.** Press both blue buttons to start the searching function
- 3.** Take your mobile phone and go to your settings
- 4.** Go to WLAN
- 5.** Connect to the WiFi Clock

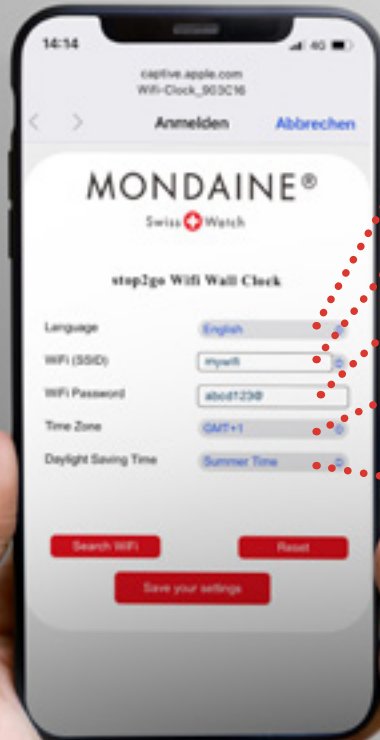

**6.** Choose your language

**7.** Choose your WiFi (SSID)

**8.** Enter your password

**9.** Choose the desired time zone

**10.** Select standard time or Summer Time

**11.** Press save your settings

**12.** Wait till the app successfully shows: Your Mondaine clock is connected

**13.** Please note that the time setting can take up to 2 minutes.

**Reset** Set your WiFi Wall Clock to the factory settings

# A.-

## **WiFi clock function description**

- Stop2Go Function: the second hand turns 360° degree in 58.5 seconds, it stops at 12 o'clock and pause for 1.5 seconds
- EOL (end of life) Battery: If the hour and minute hands stops at 1:50, the battery voltage is low, and the battery needs to be replaced (lithium, alkaline)
- WiFi function: WiFi clock only supports 2.4G connection

**B.-**

## **Additional Setting Page Information**

- The setting page has 4 languages to choose: English, German, Chinese, Japanese
- Search WiFi button: click WiFi (SSID) Dialog box will show the SSID with the strongest signal
- Reset button: click to set the interface content to restore the default value
- Save your Settings button: WiFi clock connected successfully: "Your Mondaine clock is connected ", then you can exit the mobile phone setting interface; WiFi clock networking failure: "Didn't connect-try again ", Please check the WiFi Password and click again "Save Your Settings "

# WiFi clock use, simple fault verification and solution



## How to enter the Settings screen (Special case)

Due to compatibility limitation of some mobile devices, the following situations may occur. The corresponding operations are as follows:

- **Case 1:**

For example: After you select on your mobile device WLAN list - the clock <WiFi-Clock\_8FF880>, if the setting interface will not pop up automatically, but you have a notification in the notification bar indicating that the mobile device is connected to the WiFi clock. Click directly on the notification bar - the setting interface will pop up automatically

- **Case 2:**

For example: After you select on your mobile device WLAN list - the clock <WiFi-Clock\_8FF880>, if the setting interface will not pop up automatically also after you tried case 1, or it directly pop up a blank web page. Go to your mobile device internet browser and enter 192.168.4.1 in the URL field and click "search", the setting interface will pop up



**D.-**

## **Fault verification and solution**

- **Fault 1:**

After the WiFi clock is powered on, the hands keep moving (it stops for a short time every 10 seconds and then starts again. Cycle). Solution: The battery is insufficient, replace the new battery (alkaline)

- **Fault 2:**


After setting the network, the hands stop at 12 o'clock when the WiFi clock cannot get the time, indicating that it didn't connect correctly with your WiFi – restart the process at step 1

- **Solution:**

Confirm whether the setting content (account and password) is incorrect, reset after click Save your Settings button and try again. Or re-power the WiFi clock connection Settings

DE

- 1.** Entfernen Sie den Deckel von der Gehäuserückseite und setzen Sie zwei Lithium-AA-Batterien in die Uhr ein
- 2.** Drücken Sie etwa 5 Sekunden lang beide blauen Knöpfe, um die Suchfunktion zu starten
- 3.** Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Einstellungen auf
- 4.** Rufen Sie die WLAN-Einstellungen auf
- 5.** Verbinden Sie sich mit Ihrer WLAN-Uhr

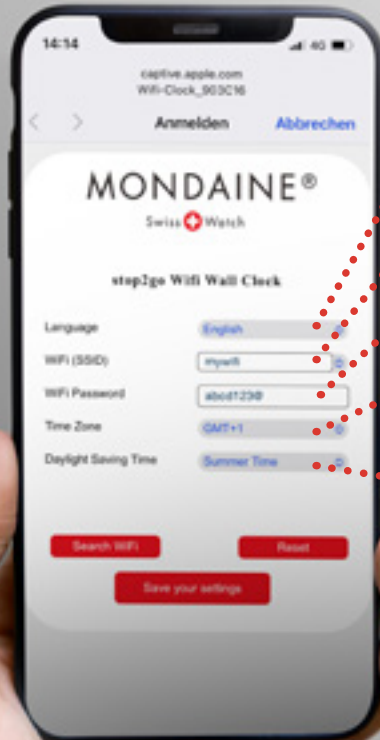

**6.** Wählen Sie Ihre Sprache aus

**7.** Wählen Sie Ihr WLAN aus (SSID)

**8.** Geben Sie Ihr Passwort ein

**9.** Wählen Sie die gewünschte  
Zeitzone aus

**10.** Legen Sie fest, ob Standardzeit oder  
Sommerzeit angezeigt werden soll

**11.** Speichern Sie Ihre Einstellungen

**12.** Warten Sie, bis in der App Folgendes  
angezeigt wird: Ihre Mondaine-Uhr ist  
verbunden

**13.** Bitte beachten Sie, dass die Einstellung  
der Uhrzeit bis zu 2 Minuten dauern kann

**Reset** Setzen Sie, Ihre WiFi Wanduhr auf die  
Werkseinstellungen zurück

# A.-

## **Funktionsbeschreibung der WLAN-Uhr**

- Stop2Go-Funktion: Der Sekundenzeiger benötigt für eine 360°-Runde 58,5 Sekunden; auf der 12 hält er 1,5 Sekunden lang an
- Lebensdauer der Batterie: Wenn der Stunden- und der Minutenzeiger bei 1:50 anhalten, ist die Batteriespannung niedrig und die Batterie muss ausgetauscht werden (Lithium, alkalisch)
- WLAN-Funktion: Die WLAN-Uhr ist nur mit 2,4 GHz-Netzwerken kompatibel

# B.-

## Weitere Informationen zur Einstellungsseite

- Auf der Einstellungsseite stehen 4 Sprachen zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Japanisch
- Schaltfläche „WLAN suchen“: Beim Anklicken des Dialogfelds „WLAN (SSID)“ wird die SSID mit dem stärksten Signal angezeigt
- Schaltfläche „Zurücksetzen“: Beim Anklicken werden die Schnittstellen-Inhalte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Schaltfläche „Einstellungen speichern“: Erfolgreiche Herstellung der Verbindung zur WLAN-Uhr: „Ihre Mondaine-Uhr ist verbunden.“ Sie können nun die Einstellungen des Smartphones verlassen. Netzwerk-Fehler bei WLAN-Uhr: „Keine Verbindung – versuchen Sie es erneut.“ Bitte überprüfen Sie das WLAN-Passwort und klicken Sie erneut auf „Einstellungen speichern“.

# WLAN-Uhr: Verwendung sowie Prüfung und Behebung einfacher Fehler



## Einstellungsfenster aufrufen (Sonderfall)

Aufgrund von Kompatibilitätseinschränkungen bei einigen Mobilgeräten können die folgenden Situationen auftreten. Gehen Sie wie folgt vor:

- **Fall 1:**

Beispiel: Sie wählen auf Ihrem Mobilgerät in der WLAN-Liste die Uhr <WiFi-Clock\_8FF880> aus und danach wird das Einstellungsfenster nicht automatisch angezeigt, aber in der Benachrichtigungsleiste erscheint eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass das Mobilgerät mit der WLAN-Uhr verbunden ist. Klicken Sie direkt auf die Benachrichtigungsleiste – das Einstellungsfenster wird nun automatisch angezeigt

- **Fall 2:**

Beispiel: Sie wählen auf Ihrem Mobilgerät in der WLAN-Liste die Uhr <WiFi-Clock\_8FF880> aus. Danach wird das Einstellungsfenster nicht automatisch angezeigt, auch nicht, nachdem Sie wie in Fall 1 vorgegangen sind, oder es wird direkt eine leere Webseite angezeigt. Rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Internetbrowser auf und geben Sie in das URL-Feld „192.168.4.1“ ein. Klicken Sie auf „Suchen“ – das Einstellungsfenster wird nun angezeigt



D.-

## Fehler überprüfen und beheben

- **Fehler 1:**

Nach dem Einschalten der WLAN-Uhr bewegen sich die Zeiger weiter (sie halten alle 10 Sekunden kurz an und bewegen sich dann wieder weiter). Fehlerbehebung: Die Batterie weist nicht mehr ausreichend Spannung auf. Ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie (alkalisch)

- **Fehler 2:**


Nach dem Festlegen des Netzwerks halten die Zeiger bei 12 Uhr an, wenn die WLAN-Uhr die Zeit nicht abrufen kann. Das bedeutet, dass die Uhr mit Ihrem WLAN nicht richtig verbunden ist. Starten Sie den Vorgang bei Schritt 1 erneut

- **Fehler 3:**

Prüfen Sie, ob die Einstellungen (Konto und Passwort) korrekt sind. Korrigieren Sie sie gegebenenfalls, speichern Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut. Oder Sie deaktivieren die WLAN-Uhr-Verbindung und verbinden die Uhr erneut

FR

- 1.** Retirez le couvercle du dos du boîtier, placez deux piles lithium AA dans l'horloge
- 2.** Appuyez sur les deux boutons bleus pendant environ 5 secondes pour lancer la fonction de recherche
- 3.** Prenez votre téléphone portable et allez dans vos paramètres
- 4.** Allez sur WLAN
- 5.** Connectez-vous à votre WiFi Clock

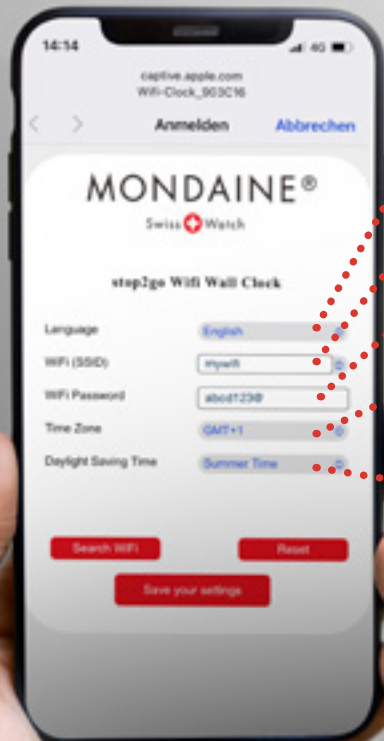

**6.** Sélectionnez votre langue

**7.** Sélectionnez votre WiFi (SSID)

**8.** Entrez votre mot de passe

**9.** Sélectionnez le fuseau horaire souhaité

**10.** Choisissez heure standard ou heure d'été

**11.** Appuyez sur « Enregistrer les paramètres »

**12.** Attendez jusqu'à ce que l'application affiche correctement le message : Votre horloge Mondaine est connectée

**13.** Veuillez noter que le réglage de l'heure peut prendre jusqu'à 2 minutes

**Reset** Restaurez les paramètres d'usine de votre horloge murale WiFi

# A.-

## Description de la fonction horloge WiFi

- Fonction Stop2Go : la trotteuse tourne sur 360° en 58,5 secondes, elle s'arrête à 12 h et marque une pause pendant 1,5 seconde
- Fin de vie de la pile (EOL) : Si les aiguilles des heures et des minutes s'arrêtent à 1 h 50, la tension de la pile est faible et elle doit être remplacée (lithium, alcaline)
- Fonction WiFi : L'horloge WiFi ne prend en charge que la connexion 2.4G

# B.-

## Informations supplémentaires sur la page de configuration

- La page de configuration propose 4 langues au choix : anglais, allemand, chinois, japonais
- Bouton Recherche WiFi : cliquez sur WiFi (SSID)  
La boîte de dialogue affichera le SSID avec le signal le plus fort
- Bouton de Réinitialisation : cliquez pour définir le contenu de l'interface afin de rétablir les paramètres par défaut
- Bouton Enregistrer vos paramètres : Horloge WiFi connectée avec succès : « Votre horloge Mondaine est connectée », vous pouvez alors quitter l'interface de configuration du téléphone portable ; Échec de la connexion de l'horloge WiFi : « Connexion impossible, veuillez réessayer », veuillez vérifier le mot de passe WiFi et cliquez à nouveau sur « Enregistrer vos paramètres ».

# Utilisation de l'horloge Wi-Fi, vérification et résolution simples des défauts

C.-

## Comment accéder à l'écran des paramètres (cas particulier)

En raison de la limitation de la compatibilité de certains appareils mobiles, les situations suivantes peuvent survenir. Les manipulations correspondantes sont les suivantes :

- **Cas 1 :**

Par exemple : Après avoir sélectionné sur votre appareil depuis la liste WLAN - l'horloge <WiFi-Clock\_8FF880>, si l'interface de configuration ne s'affiche pas automatiquement, mais que vous recevez une notification dans la barre de notification indiquant que l'appareil est connecté à l'horloge WiFi. Cliquez directement sur la barre de notification - l'interface de configuration s'affichera automatiquement

- **Cas 2 :**

Par exemple : Après avoir sélectionné sur votre appareil mobile la liste WLAN - l'horloge <WiFi-Clock\_8FF880>, si l'interface de paramétrage ne s'ouvre pas automatiquement même après avoir essayé le cas 1, ou bien elle s'ouvre directement sur une page web vierge. Allez sur le navigateur internet de votre appareil mobile, entrez 192.168.4.1 dans le champ URL et cliquez sur « rechercher », l'interface de configuration s'ouvrira



# D.-

## Vérification des défauts et solution

- **Défaut 1 :**

Une fois l'horloge WiFi activée, les aiguilles continuent de bouger (elles s'arrêtent brièvement toutes les 10 secondes puis redémarrent... Cycle). Solution : La pile est insuffisante, remplacez la nouvelle pile (alcaline)

- **Défaut 2 :**


Après avoir configuré le réseau, les aiguilles s'arrêtent à 12 h lorsque l'horloge WiFi ne parvient pas à obtenir l'heure, indiquant qu'elle ne s'est pas connectée correctement à votre WIFI - redémarrez le processus à l'étape 1

- **Solution :**

Confirmez si le contenu des paramètres (compte et mot de passe) est incorrect, réinitialisez après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer vos paramètres et essayez à nouveau. Ou relancez les paramètres de connexion de l'horloge WiFi

ES

- 1.** Retire la tapa del fondo de la caja e introduzca dos pilas de litio AA en el reloj
- 2.** Pulse los dos botones azules durante aprox. 5 segundos para iniciar la función de búsqueda
- 3.** Acceda a la sección Configuración de su teléfono móvil
- 4.** Seleccione WLAN
- 5.** Conéctese a su reloj WiFi

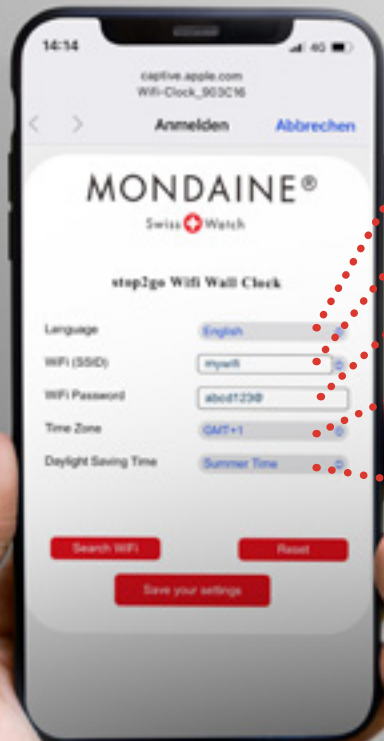

**6.** Seleccione el idioma

**7.** Seleccione su WiFi (SSID)

**8.** Introduzca una contraseña.

**9.** Elija el huso horario que desee

**10.** Indique si prefiere que se muestre la hora estándar o el horario de verano

**11.** Pulse guardar configuración

**12.** Espere a que la aplicación muestre el mensaje “Su reloj Mondaine está conectado”

**13.** La configuración de la hora puede llevar hasta 2 minutos

**Reset** Restablezca la configuración de fábrica en su reloj WiFi de pared

# A.-

## Descripción del funcionamiento del reloj WiFi

- Función Stop2Go: el segundero gira 360° grados en 58,5 segundos, y se detiene durante 1,5 segundos a las 12
- Batería EOL (fin de vida útil): si el voltaje de la pila es bajo, las agujas de las horas y los minutos se detienen a la 1:50. Introduzca otra pila (de litio, alcalina)
- Función WiFi: el reloj WiFi solo soporta la conexión 2.4G.

# B.-

## Información adicional de la página de configuración

- La página de configuración está disponible en 4 idiomas: inglés, alemán, chino y japonés
- Botón Buscar WiFi: haga clic en WiFi (SSID). El cuadro de diálogo mostrará el SSID con mayor intensidad de señal
- Botón de reinicio: haga clic para ajustar el contenido de la interfaz y restaurar la configuración de fábrica
- Botón guardar configuración: si su reloj WiFi se ha conectado con éxito, se mostrará el mensaje "Su reloj Mondaine está conectado". A continuación, podrá salir de la interfaz de configuración del teléfono móvil. Si se produce un error de red, aparecerá el mensaje "El reloj no se ha conectado. Inténtelo de nuevo". Compruebe la contraseña WiFi y haga clic en guardar configuración.

# Uso, identificación y resolución de errores sencillos del reloj WiFi

C.-

## Cómo acceder la pantalla de configuración (caso especial)

Debido a las limitaciones de compatibilidad de algunos dispositivos móviles, pueden darse las siguientes situaciones (que pueden resolverse como se indica):

- **Caso 1:**

Ejemplo: Accede a la lista WLAN en su dispositivo móvil y selecciona el reloj (<WiFi-Clock\_8FF880>). La interfaz de configuración no se muestra automáticamente, pero en la barra de notificaciones aparece un aviso que indica que el dispositivo está conectado al reloj. Haga clic directamente en la barra de notificaciones. La interfaz de configuración aparecerá de inmediato

- **Caso 2:**

Ejemplo: Accede a la lista WLAN en su dispositivo móvil y selecciona el reloj (<WiFi-Clock\_8FF880>). La interfaz de configuración no se muestra automáticamente tras realizar la operación del caso 1, o aparece una página web en blanco. Acceda al navegador de Internet de su dispositivo móvil e introduzca 192.168.4.1 en el campo de la URL. Haga clic en Buscar para que se muestre la interfaz de configuración



D.-

## Identificación y resolución de errores

- **Error 1:**

Después de encender el reloj WiFi, las agujas continúan moviéndose (el reloj se detiene un instante cada 10 segundos e inicia un nuevo ciclo). Solución: no hay suficiente pila. Introduzca una pila nueva (alcalina)

- **Error 2:**


Si el reloj WiFi no lee la hora tras configurar la red, las agujas se detienen a las 12. Esto indica que el reloj no se ha conectado correctamente con su WiFi. Siga el proceso descrito en el paso 1

- **Solución:**

Compruebe si los datos de la configuración (cuenta y contraseña) son incorrectos. Restablézcalos, haga clic en guardar configuración e inténtelo de nuevo. También puede restablecer la configuración de conexión del reloj WiFi

JP

- 1.** ケース裏の蓋を外し、時計に単3形リチウム電池を2本入れます。
- 2.** 両方の青いボタンを約5秒間押し、検索機能を開始します
- 3.** 携帯電話の設定画面に進みます
- 4.** Wi-Fi設定に進みます
- 5.** WiFiクロックを接続します

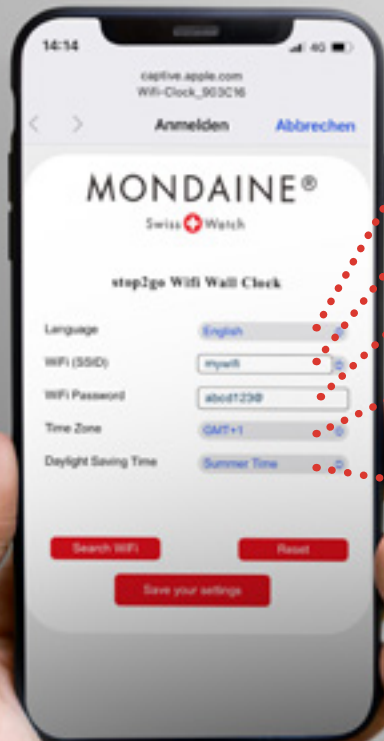

6. 言語を選択します

7. Wi-Fi (SSID) を選択します

8. パスワードを入力します

9. ご希望のタイムゾーンを選択します

10. 標準時、またはサマータイムを選択します

11. 設定保存を押します

12. アプリが「お客様のモンディークロックは接続されています」と正常に表示するまで待ちます

13. 時刻設定には最長2分ほどかかります。

# A.-

## WiFiクロック 機能説明

- Stop2Go機能:秒針は58.5秒で360度回転し、12時位置で1.5秒停止します。
- EOL(寿命末期)バッテリー:時針と分針が1時50分を指して停止した場合、電池の電圧が低くなっているため、電池の交換が必要です(リチウム、アルカリ)。
- Wi-Fi機能:WiFiクロックは2.4Gでの接続にのみ対応しています。

# B.-

## 追加設定ページ情報

- 設定ページは、4つの言語から選択可能です：英語、ドイツ語、中国語、日本語
- Wi-Fi検索ボタン：Wi-Fi<SSID>ダイアログボックスをクリックすると、電波の最も強いSSIDが表示されます。
- リセットボタン：クリックすると、インターフェースの状態が工場出荷時の設定に戻ります。
- 設定保存ボタン：WiFiクロックが正常に接続された場合：「お客様のモンディークロックは接続されています」の表示の後、携帯電話の設定画面を閉じていただけます。WiFiクロックが接続できない場合：「接続できませんでした。やり直してください」と表示された際は、Wi-Fiのパスワードをご確認のうえ、再度「設定保存」ボタンをクリックしてください。

# WiFiクロックの使用、簡単な故障確認、 解決策

C.-

## 設定画面への入り方(特殊なケース)

互換性が制限されているモバイル端末の場合は、次のような状況が発生することがあります。必要な操作は以下の通りです。

### ● ケース 1:

例: モバイル端末のWiFiリストから<WiFi-Clock\_8FF880>を選択した後、設定画面が自動的に表示されないが、通知バーにはモバイル端末がWiFiクロックに接続されていることを示す通知がある場合。通知バーを直接クリックしていただくと、設定画面が自動的に表示されます。

### ● ケース 2:

例: モバイル端末のWiFiリストから<WiFi-Clock\_8FF880>を選択した後、ケース1の操作をしても設定画面が自動的に表示されない、または、何も表示されていないウェブページが立ち上がる場合。モバイル端末のインターネットブラウザを開き、アドレスバーに192.168.4.1と入力して「検索」をクリックすると、設定画面が表示されます。

# D.-

## 故障確認、解決策

### ● 故障 1:

WiFiクロックに電池を入れた後、針が動き続ける(10秒ごとに少し停止し、また動き出す…という動作をくり返す)解決策:電池残量が不足しています。新しい電池(アルカリ)に交換してください。

### ● 故障 2:


ネットワーク設定後、WiFiクロックが時間を取得できずに、針は12時位置で停止している。Wi-Fiと正しく接続されないため、手順1からやり直さなければならない。

### ● 解決策:

設定内容(アカウントとパスワード)が正しいかどうかを確認し、設定保存ボタンをクリックした後に、リセットしてからやり直してください。または、WiFiクロックに電池を入れ直してから接続を設定してください。

CH

- 1.** 从表壳背面取下盖子，将两节AA锂电池放入表内。
- 2.** 同时按下两个蓝色按钮约5秒，以启动搜索功能
- 3.** 前往手机“设置”功能
- 4.** 前往“无线局域网”
- 5.** 连接到您的WiFi Clock

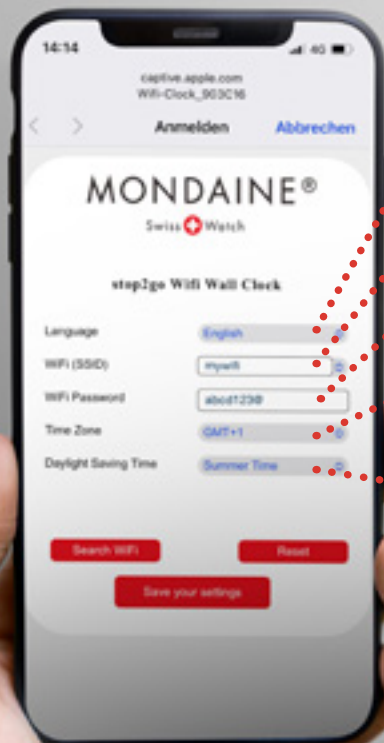

6. 选择您的语言

7. 选择您的WiFi(SSID)

8. 输入您的密码

9. 选择所需的时区

10. 显示标准时间或夏令时间

11. 选择保存设置

12. 等待应用程序加载成功：您的Mondaine时钟已连接

13. 请注意，时间设置最多可能需时2分钟。

Reset 将您的 WiFi 挂钟设置为出厂设置

# A.-

## WiFi时钟功能说明

- Stop2Go功能：秒针在58.5秒内转动360度，在12点位置停止，并暂停1.5秒；
- EOL（寿命终止）电池：如果时针和分针停在1:50，表示电池电压低，需要更换电池（锂电池，碱性电池）；
- WiFi功能：WIFI时钟仅支持2.4G连接；

# B.-

## 附加设置页面信息

- 设置页面有4种语言可供选择：英文、德文、中文、日文；
- 搜索Wi-Fi按钮：点击WiFi (SSID)，对话框将显示信号最强的SSID；
- 重置按钮：点击设置界面内容，恢复出厂设置；
- 保存设置按钮：WiFi时钟连接成功：“您的Mondaine时钟已连接”，您可以退出手机设置界面；WiFi时钟联网故障：“未连接-再试一次”，请检查WIFI密码并再次点击“保存设置”。

# Wi-Fi 时钟使用，简单故障验证及解决方案

C.-

## 如何进入“设置”界面（特殊情况）

由于某些移动设备的兼容性限制，可能会出现以下情况。对应的操作如下：

- **情况1：**

例如：在您的移动设备上选择WLAN列表后——时钟<WiFi-Clock\_8FF880>，如果设置界面没有自动弹出，但通知栏有通知提示移动设备已连接WiFi时钟。直接点击通知栏——设置界面将会自动弹出。

- **情况2：**

例如：在您的移动设备上选择WLAN列表——时钟<WiFi-Clock\_8FF880>，如果您尝试情况1的解决方案后，设置界面依然没有自动弹出，或者直接弹出一个空白网页。在您的移动设备互联网浏览器中，在URL字段中输入192.168.4.1并点击“搜索”，将弹出设置界面。

# D.-

## 故障验证及解决方案

### ● 故障一：


打开WIFI时钟后，指针一直走动（每隔10秒暂停，然后重新开始……循环）。  
解决方案：电池电量不足，更换新电池（碱性）。

### ● 故障二：

设置网络后，当WIFI时钟无法获取时间时，指针停在12点钟，说明WIFI时钟未能正确连接到您的WIFI——从步骤1重新开始。

### ● 解决方案：

确认设置内容（账号和密码）是否正确，点击保存设置按钮后重新设置，然后重试。或者重新上电WIFI时钟连接设置。

Under the exclusive licence of the Swiss Federal Railways (  SBB, CFF, FFS)  
according to the clocks in all SBB railway stations.

© All rights reserved and defended by the manufacturer and the Swiss Federal Railways.



[www.mondaine.com](http://www.mondaine.com)

07.22 GGM.D078

